


Устройство управления резервным питанием AVR-02 (3x400В+N; 5 перекл. х8А; IP20) F&F EA04.006.004

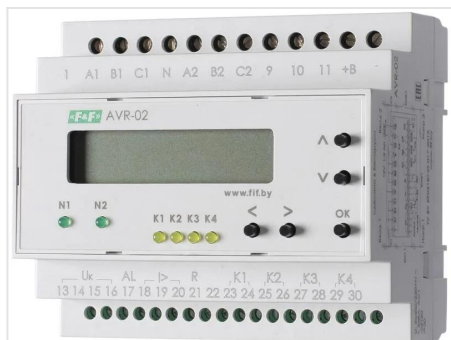

Стоимость с НДС

18 025.50 руб. / шт.

В наличии 1 (шт)

 Доставка: от 1 дня

Код товара:



Характеристики

Производитель (бренд): **Евроавтоматика F&F**

Артикул: **EA04.006.004**

Ширина (мм): **105**

Высота (мм): **90**

Глубина (мм): **65**

Возможен контроль 3-фазного понижения напряжения: **Да**

Род тока контролируемого напряжения: **Переменный ток (АС)**

Номинальное напряжение питания цепи управления U_s перемен. тока АС при 50 Гц с (В): **24**

Номинальное напряжение питания цепи управления U_s перемен. тока АС при 50 Гц по (В): **450**

Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов: **1**

Количество нормально разомкнутых (НО) контактов: **4**

Описание

Устройство управления резервным питанием серии AVR.
Монтаж на DIN-рейку.



Предназначено для построения блоков АВР с двумя или тремя вводами питания (генераторной установкой), с секционными выключателями, с одной или двумя нагрузками.

Принцип работы.

Устройство управления AVR-02 контролирует напряжение на основном вводе трехфазной сети переменного тока. Если напряжение в пределах нормы, нагрузка подключается к вводу с помощью внешнего силового аппарата (контактора, автоматического выключателя с моторным приводом и т.п.), которым управляет исполнительное реле AVR-02. При аварии основного ввода нагрузка переключается на резервный. При восстановлении питания на основном вводе нагрузка переключается на него. Изделие имеет

входы контроля положения и входы контроля - аварийных контактов силового аппарата. По ним определяется его состояние, не допускается "встречное" включение вводов и подключение исправного ввода на аварийную линию питания нагрузки.

Допустимые пределы напряжения и временные параметры переключения устанавливаются с лицевой панели AVR-02. Питание осуществляется от контролируемых вводов.

Особенности:

для работы в составе блоков: АВР 2.0; АВР 2.1; АВР 2.2; АВР 3.0; АВР 3.1;

контроль наличия фаз;

контроль минимального и максимального напряжения в фазах;

контроль чередования, слипания фаз;

контроль асимметрии фаз;

управление контакторами и моторными приводами;

контроль состояния контакторов (моторных приводов);

контроль срабатывания выключателей по сверхтоку;

формирование напряжения оперативного питания;

формирование сигнала запуска генератора;

формирование сигнала "Авария";

ограничение доступа к настройкам вводом PIN-кода;

пуско-наладочный режим;

возможность работы от внешнего источника питания;

сохранение работоспособности в диапазоне напряжений от 24 до 450В;

использования в однофазных цепях.

Варианты оплаты

Мы сотрудничаем как с физическими, так и с юридическими лицами, предоставляя безопасные и удобные способы расчета.



Для физических лиц

Способы оплаты:

Наличными – при самовывозе со склада;
Онлайн-оплата по QR-коду – удобный и быстрый способ;
Онлайн-оплата по реквизитам – перевод денежных средств на расчетный счет.

Отгрузка продукции производится только при условии 100% оплаты или оплата наличными при самовывозе.

Развернуть

Для юридических лиц

Способы оплаты:

Безналичный расчет – оплата со счета организации;
Онлайн-оплата по реквизитам – перевод денежных средств на расчетный счет.

Отгрузка продукции производится только при условии 100% оплаты (возможна отсрочка платежа для постоянных клиентов по согласованию).

При получении товара клиент получает универсальный передаточный документ (УПД).

Для постоянных клиентов и крупных заказчиков возможна отсрочка платежа на индивидуальных условиях. Условия предоставления отсрочки обсуждаются с персональным менеджером.

[Подробнее](#)

Варианты доставки

Доставка по Москве и Московской области

Осуществляем доставку собственным транспортом. Мы имеем автопарк и необходимые лицензии для перевозки как габаритных, так и негабаритных грузов.



Стоимость доставки: от 2 500 р. (зависит от веса и объема товара);
Сроки: доставка в день заказа (Москва и МО до 100 км);
Гарантия: опытные перевозчики обеспечивают целостность груза и соблюдение всех правил транспортировки;

Развернуть

Доставка в регионы России

Мы сотрудничаем с ведущими транспортными компаниями:

Деловые линии
СДЭК
Возовоз

Самовывоз

Вы можете самостоятельно забрать товар с нашего склада:

Адрес склада: Московская обл., г. Раменское, деревня Островцы, ул.
Тураевская, стр. 48к2.
Режим работы: с 10:00 до 19:30, без перерывов и выходных.

Важно!

Для получения груза юридическому лицу необходимо предоставить паспорт
и доверенность.
Физическому лицу – только паспорт.

[Подробнее](#)

[Каталог](#) [Доставка и самовывоз](#) [Вакансии](#) [Контакты](#)

Документ сформирован автоматически на сайте remcable.ru. Все цены действительны на момент выгрузки.

